



Allgemeine Hinweise

Die Maximum RC GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die an dem Produkt selbst oder durch dieses entstehen, sofern diese auf falsche Bedienung oder Handhabungsfehler zurückzuführen sind. Der Kunde allein trägt die volle Verantwortung für die richtige Bedienung und Handhabung; dies umfasst insbesondere die Montage, den Ladevorgang, die Verwendung bis hin zur Wahl des Einsatzbereiches. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Gebrauchsanleitung, diese enthält wichtige Informationen und Warnhinweise.

Inhalt.....	2
Einleitung.....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	3
Sicherheitshinweise Batterien/Laden.....	4
Erläuterung der Fernsteuerung.....	4
Steuerbefehle.....	5
Einlegen der Batterien.....	5
Troubleshooting.....	6
Konformitätserklärung.....	6
Hinweise zum Umweltschutz.....	7
Hinweise nach dem Batteriegesetz.....	7
Impressum.....	8



Einleitung und Gewährleistung

Für dieses Produkt erhalten Sie eine Gewährleistung von 24 Monaten betreffend Fehler bei der Herstellung in Bezug auf Material und Fertigung bei normalem Gebrauch. Sie erlischt bei:

- Beschädigung oder Ausfall durch Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen oder der Bedienungsanleitung, höhere Gewalt, Unfall, fehlerhafte oder außergewöhnliche Beanspruchung, fehlerhafte Handhabung, eigenmächtige Veränderungen, Blitzschlag oder anderer Einfluss von Hochspannung oder Strom.
- Schäden, die durch den Verlust der Kontrolle über Ihr Fahrzeug entstehen.
- Verschleißteile wie etwa Sicherungen und Batterien
- Rein optische Beeinträchtigungen
- Transport-, Versand- oder Versicherungskosten
- Kosten für die Entsorgung des Produkts

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Für die Sicherheit Ihres Kinder: **WARNUNG!** Vor der Verwendung eventuell vorhandene Kunststoffbeutel und alle Teile der Produktverpackung entfernen und Entsorgen (Befestigungsriemen, Klammern, usw.) und für das Kind unzugänglich aufbewahren.
- Vor der ersten Inbetriebnahme Anleitung vollständig lesen und verstehen.
- Dieses Modell ist ab 3 Jahren geeignet. Die Aufsicht der Eltern ist erforderlich.
- Der Benutzer darf dieses Modell nur gemäß den Gebrauchshinweisen in dieser Bedienungsanleitung betreiben.
- Fernsteuerung und Modell ausschalten, wenn sie nicht im Einsatz sind.
- Batterien aus der Fernsteuerung und dem Auto nehmen, wenn sie nicht im Einsatz sind.
- Das Modell nicht in der Nähe von Personen oder Tieren betreiben.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da verschluckbare Teile enthalten sind.
- Fahren Sie nie durch Wasser, da die Elektronik nicht wasserdicht ist. Das Modell kann dadurch komplett zerstört werden. Matsch oder Schnee sollten Sie ebenfalls vermeiden.
- Wir empfehlen für die Fernsteuerung und das Auto neue Alkali-Mangan-Batterien. Einwegbatterien für diese Fernsteuerung und andere im Haushalt betriebene elektrische Geräte können durch aufladbare Batterien (Akkumulatoren) umweltfreundlich ersetzt werden.
- Sobald die Fernsteuerung oder das Auto nicht mehr zuverlässig funktioniert, sollten neue Batterien eingelegt bzw. die Akkus aufgeladen werden.
- Überprüfen Sie die Struktur des Produktes regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Schäden oder Verschleiß erkannt werden, das Spielzeug nicht verwenden und für Kinder unzugänglich machen.
- Zur Reinigung des Spielzeugs ein weiches Tuch verwenden. Das Auto vor Stößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen.

- Nicht wiederaufladbare Batterie dürfen nicht geladen werden.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Es dürfen nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichwertigen Typs verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus der Fernsteuerung und dem Auto herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Batterien aus der Fernsteuerung und dem Auto nehmen, wenn sie längere Zeit nicht gebraucht werden.
- Achten Sie auf die richtige Entsorgung von Batterien und werfen Sie diese nicht in den Hausmüll.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden – ein Ladegerät ist kein Spielzeug!
- Transformatoren, Netzteile oder Ladegeräte, die mit dem Modell zusammen verwendet werden, müssen regelmäßig auf Beschädigungen von Kabeln, Steckern, Gehäusen und anderen Teilen überprüft werden, und eventuelle Beschädigungen müssen zuerst repariert werden, bevor die Geräte weiter verwendet werden dürfen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker während des Ladevorgang leicht zugänglich ist, und bei Gefahr sofort aus der Steckdose entfernt werden kann.

Erläuterung der Fernsteuerung

Auf der Rückseite der Fernsteuerung befindet sich das Batteriefach. Legen Sie hier 2 AA Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.

Die Fernsteuerung hat keinen AN/AUS-Schalter. Energie wird nur beim Betätigen der Knöpfe verbraucht.

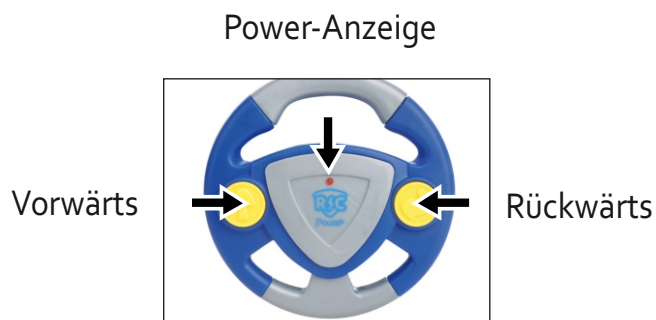

Vorwärts

Um das Auto nach vorne fahren zu lassen, drücken Sie den linken Knopf auf der Fernsteuerung.



Rückwärts

Um das Auto nach hinten fahren zu lassen, drücken Sie den rechten Knopf auf der Fernsteuerung.




Musik und Töne abspielen

Um Musik und Töne abzuspielen, drücken Sie die verschiedenen Knöpfe am Auto.



Einlegen der Batterien

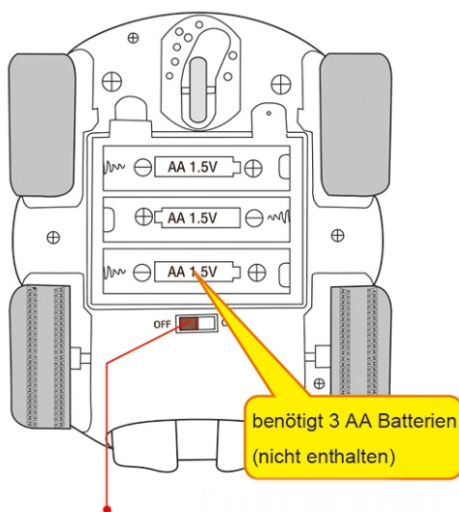

OFF = Auto aus - Sound aus
 MITTE = Auto an - Sound aus
 ON = Auto an - Sound an

Auf der Unterseite des Autos befindet sich das Batteriefach und der AN/AUS-Schalter. Legen Sie 3 AA Batterien in das Fach und schließen Sie wieder den Deckel. Mit dem ON/OFF-Schalter können Sie den Wagen ein- oder ausschalten, aber auch den Sound zu- oder abschalten.

Die Autos sind mit der 2,4 Ghz Technik ausgestattet; das bedeutet, dass mehrere Autos gleichzeitig fahren können, wenn das Auto mit dem Sender verbunden wurde. Wenn die LED am Sender blinkt, ist die Verbindung unterbrochen. Vermutlich wurde das Auto ausgeschaltet. Das Blinken dauert 20 Sekunden.

Nachdem das Blinken aufgehört hat, kann das Auto erneut mit der Fernsteuerung verbunden werden. Hierfür einfach das Auto einschalten und einen Knopf am Sender drücken.

Das Modell reagiert nicht.

- Sie sind außer Reichweite. - Verringern Sie die Distanz zum Modell
- Die Senderbatterien sind zu schwach. - Erneuern Sie die Senderbatterien.
- Die Batterien sind ggfs. falsch eingelegt. Bitte überprüfen Sie die Batterien im Auto und in der Fernsteuerung.
- Das Auto oder die Fernsteuerung sind nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Auto und/oder die Fernsteuerung ein.

Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Maximum RC GmbH, dass das Modell in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/30/EU befindetet.

Die Konformitätserklärung steht als Download unter folgendem Link zur Verfügung:

www.maximum-rc.de/DoC/Ko13010.pdf

Hinweise zum Umweltschutz



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt bzw. Verpackung besagt, dass dieses getrennt vom üblichen Hausmüll entsorgt werden muss. Damit sollen schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten vermieden und deren Wiederverwendung oder Verwertung ermöglicht werden. Sie haben die Möglichkeit, Elektro- und Elektronikgeräte kostenfrei bei einer entsprechenden Sammelstelle in Ihrer Nähe abzugeben. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde über die zur Verfügung stehenden Sammelstellen. Sie haben auch die Möglichkeit, alte Elektro- und Elektronikgeräte, die von uns bezogen wurden, frei an uns zurückzusenden. Wir werden diese dann einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Wiederverwendung zuführen. Eventuell enthaltene Batterien oder Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden und bei der entsprechenden Sammelstelle getrennt entsorgt werden.

Hinweise nach dem Batteriegesetz

Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder verwertet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden:

Maximum RC GmbH

Op de Haare 8

D - 46397 Bocholt

oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Schadstoffhaltige Batterien sind mit einem Zeichen, eine durchgestrichene Mülltonne, und dem chemischen Symbol des schadstoffhaltigem Schwermetalls versehen. Diese durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Es dürfen nur vollständig entladene Akkus entsorgt werden. Die Pole sind mit Klebestreifen zu isolieren.

Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:



Cd = Cadmium'

Hg = Quecksilber

Pb = Blei

Maximum RC GmbH

Op de Haare 8
D - 46397 Bocholt
Telefon: 02871-293731
Fax: 02871-293732
www.maximum-rc.de
[Email: info@maximum-rc.de](mailto:info@maximum-rc.de)

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand des Produkts bei Drucklegung, Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben und Abbildungen dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche abgeleitet werden.

KEINE HAFTUNG FÜR DRUCKFEHLER! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

© Copyright 2018 by Maximum RC GmbH